

# BUGG®

Monterings- och bruksanvisning



Serie II

AVSEDD ENDAST FÖR  
UTOMHUSBRUK



*Serious Barbecues*

**VIKTIGT:**

- BeefEaters grillar är **ENDAST AVSEDDA FÖR UTOMHUSBRUK** och får inte användas inomhus, i ett garage eller i något annat slutet utrymme.
- BeefEaters grillar får inte användas i husvagnar/husbilar eller båtar.
- Läs bruksanvisningen noga innan du använder grillen första gången.
- Spara bruksanvisningen för framtida bruk.
- Se till att grillen alltid står på en plan, jämn yta.
- Vissa livsmedel avger brandfarliga fetter och vätskor. Regelbunden rengöring krävs.
- Lämna aldrig en tänd grill obevakad. Skador till följd av fett och fettorsakade bränder omfattas inte av garantin.
- När grillen inte används ska den förvaras under skydd på en torr

**VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION:**

Om du känner lukt av gasol:

1. Stäng av gasoltillförseln till enheten.
2. Släck öppna eldslågor.
3. Öppna locket:
  1. Om lukten kvarstår ska du omedelbart kontakta gasolleverantören eller brandkåren.

**VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION:**

1. Förvara/använd inte bensin eller andra lättantändliga vätskor eller ångor i närheten av denna eller någon annan enhet.
2. Förvara inte en extra eller bortkopplad gasolflaska under eller nära denna grill.

**Varning**

Om du inte följer dessa instruktioner kan det leda till brand, explosion eller brännskada, vilket kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall och skada på egendom.

Gasol är ett mycket explosivt bränsle. Om det tillåts ackumuleras i ett slutet utrymme och sedan antänds kan det orsaka allvarlig kroppsskada eller skada på egendom.

Grillen får inte installeras under eller ovanpå något brännbart material. Se till att det är minst 45 cm till eventuellt brännbart material från grillens alla sidor.

Denna bruksanvisning ska lämnas med ägaren.

**VIKTIGT**

1. Använd endast den gastyp som anges på typskylten.
2. Enheten ska endast användas av vuxna. Barn ska inte vistas i närheten av BUGG-grillen.
3. Se till att grillen alltid står på en plan, stabil och obrännbar yta. Använd inte grillen på en yta som kan börja brinna eller smälta.
4. När grillen används ska gasolflaskan förvaras enligt anvisningar på BUGG-vagnen eller, om vagnen inte används, på ett plant underlag med tillförselslangarna på säkert avstånd från varma ytor, och inte böjda, sträckta eller vridna.
5. För att förhindra oavsiktliga bränder kontrollerar du före användning att det inte finns någon synlig skada på slang och regulator, samt att alla anslutningar är i gott skick och inte läcker.
6. Gör ett läckagetest vid alla skarvar med hjälp av en tvålvattenlösning. Om bubblor förekommer betyder det att det finns en läcka och grillen inte får användas.
7. Gasolflaskan, regulatören och slangen måste uppfylla nationella standarder.
8. Flytta aldrig grillen medan den är tänd.
9. Använd inte grillen förrän du har kontrollerat att slangar och anslutningar inte läcker.

**Till installatören:**

- Grillen ska installeras i enlighet med lämpliga nationella och lokala föreskrifter som gäller för det land och/eller region där den installeras.
- Se AS 5601 / AG 601 och andra relevanta lagenliga föreskrifter för gas och elektricitet.
- Kontakta den lokala gasmyndigheten för bekräftelse av gastyp om någon tveksamhet föreligger.
- Samråd med andra branscher. Om så krävs för vissa delar av installationen, konsultera en murare eller en elektriker.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme bakom grillen för att locket ska kunna öppnas helt.
- Testa att grillen fungerar korrekt och se till att ägaren har fått alla nödvändiga instruktioner innan du lämnar.
- Om grillen inte fungerar korrekt kopplar du bort gasförsörjningen och kontakta närmaste BeefEater-återförsäljare.
- Använd bara medföljande BeefEater-slang(ar) för att ansluta grillen. Naturgaskonverteringssatser finns hos din närmaste BeefEater-återförsäljare.

**Lämna denna bruksanvisning med kunden**

### **VARNINGAR OCH UPPMANINGAR**

- Luta dig inte över grillen medan du tänder den.
- Lämna inte mat på grillen utan uppsikt.
- Vänta inte med att tända grillen efter att du har vridit på gasen.
- Spraya eller förvara inte aerosoler i närheten av en tänd grill.
- Se till att brännarna inte står i läge "Hi" när locket är stängt.
- Förvara inte brännbara material, bensin eller brandfarliga vätskor eller ångor på mindre än 45 cm från grillen.
- Använd inte frätande rengöringsmedel på grillen.
- Använd inte grillen när den är övertäckt.
- Använd inte grillredskap av plast eller glas.
- Använd inte grillen i hård vind.
- Försök inte att ta isär reglerventilerna.
- Försök inte att ta isär eller justera regulatorn.
- Använd inte en eldlåga för att kontrollera om det finns gasläckor.
- Förvara inte gasolflaskan inomhus eller i något slutet utrymme.
- Lägg inte gasolflaskan ner. Förvara den alltid upprätt.
- Grilla inte inomhus.
- Exponera inte slangen för direkt solljus.
- Ändra inte grillens konstruktion eller storleken på brännare och ventilöppningar.
- Flytta inte grillen medan den är tänd.
- Blockera inte grillens eller gasflaskans ventilation.
- Se till att den böjliga gastillförselslangen eller någon elektrisk sladd inte kommer i kontakt med enhetens varma ytor.
- Låt aldrig barn använda grillen.
- Använd aldrig träkol eller något annat fast bränsle i denna enhet.
- Koppla inte ifrån eventuella gaskopplingar medan grillen är tänd.
- Använd inte en rostig eller bucklig gasolflaska eller en gasolflaska med en skadad ventil.
- Fyll inte gasolflaskan till mer än 80 procent.

### **VARNINGAR OCH UPPMANINGAR**

- Spänn åt alla gaskopplingar enligt instruktionerna.
- Kontrollera alla gasslangar och anslutningar för skador, skärsår eller sprickor varje gång grillen ska användas.
- Gör ett läckagetest med hjälp av en tvålvattenlösning.
- Kontrollera huvudöppning, hals och ventil för brännare och pilotlåga för insektsbon (t.ex. getingar, myror eller spindlar). Insektsbon är farliga och måste avlägsnas grundligt.
- Kontrollera visuellt att brännarnas lågor har tänts.
- Använd alltid grillen på ett jämnt underlag.
- Lämna aldrig en tänd grill obevakad.
- Förvärm grillen i upp till 10 minuter.
- När du har grillat klart vrid du upp grillen till läge "Hi" i max 10 minuter för att bränna bort överflödigt fett.
- Låt grillen svalna innan du byter lock.
- Byt ut foliematerialet i fett/dropplådan efter behov och med jämna mellanrum.
- Barn ska inte vistas i närheten av grillen.
- Fyll på gasolflaskan hos en auktoriserad leverantör av gasolfaskor.
- Se denna bruksanvisning om du är osäker på montering, installation eller drift.
- Använd skyddshandskar när du hanterar heta komponenter.
- Stäng gasflaskans ventil efter varje användning.
- Rengör fett/dropplådan regelbundet och rengör grillen minst två gånger per år.
- Avlägsna alltid eventuella lock innan du tänder grillen.
- Följ noga instruktionerna beträffande anslutningen mellan slang och regulator.
- Grilla aldrig i närheten av brännbara material, bensin, brandfarliga vätskor eller ångor.
- Se till att brännarna står i läge "Hi" när locket är stängt.

- Om enheten slocknar vrid du av alla kontrollvred och stänger gasflaskans ventil. Vänta 5 minuter innan du tänder grillen på nytt.
- Om en fettbrand uppstår vrid du omedelbart av alla kontrollvred och stänger gasflaskans ventil tills branden har slocknat. Ta bort alla livsmedel från grillen.
- Ett läckagetest måste utföras innan du använder grillen för första gången, när gasflaskan har fyllts på, och/eller när gasslangen och regulatorn har kopplats bort från gasflaskan eller grillen.

Grillen ska installeras i enlighet med lämpliga nationella och lokala föreskrifter som gäller för det land och/eller region där den installeras eller, i avsaknad av lokala föreskrifter, i enlighet med National Fuel Gas Code, ANSI Z223.1/NFPA 54, Natural Gas and Propane Installation Code, CSA B149.1 eller Propane

## Säkerhetsföreskrifter beträffande gasolflaskan

- Gasolflaskor **ska förvaras utomhus** och utom räckhåll för barn. Gasolflaskorna får förvaras inomhus, i ett garage eller i något annat slutet utrymme.
- Denna enhet är utformad för att användas tillsammans med en gasolflaska med en kapacitet på högst 9 kg.
- Gasflaskan ska konstrueras och märkas i enlighet med specifikationerna för gasolflaskor.
- Gasolflaskans tillförselventil ska vara avstängd när grillen inte används.
- Gasolflaskan som används måste ha en säkerhetskrage för att skydda ventilanordningen.
- Gasolflaskan måste alltid förvaras och användas i upprätt läge.
- Förvara inte en extra eller bortkopplad gasolflaska under eller nära denna grill.
- Fyll aldrig gasolflaskan mer än 80 procent.
- Om anvisningarna ovan inte följs exakt kan detta leda till allvarig personskada eller dödsfall.

### Viktigt:

När du kopplar loss och tar bort gasolflaskan för att fylla på den gör du på följande sätt:



- Se till att alla gasreglage på grill och gasolflaska är avstängda innan du kopplar bort gasledningen från flaskan.
- Rök inte eller använd inte en öppen låga i närheten av grillen eller gasolflaskan medan du kopplar bort slangen mellan grillen och gasolflaskan.
- Lyft ner gasolflaskan innan du kopplar bort gasslangen från grillen.
- Dra åt alla anslutningar innan du sätter tillbaka gasolflaskan.

Gasläckagetestet bör genomföras varje gång gasolflaskan fylls på och kopplas till grillen - och före grillen tänds.

## Regulatoranslutning

- Kontrollera att alla reglage står i läge "OFF".
- Se till att flaskventilen är avstängd genom att vrida ventilens ratt medurs tills det säger stopp.
- Ta bort skyddslocket från gasolflaskan om ett sådant finns.
- Upprätta en anslutning enligt beskrivningen i figur 1 och 2.
- Gör ett läckagetest med hjälp av en tvålattlösning. (Se avsnittet Kontrollera om det finns gasläckor).

Vid byte av slang och regulator införskaffar du korrekta reservdelar från närmaste BeefEater-återförsäljare.

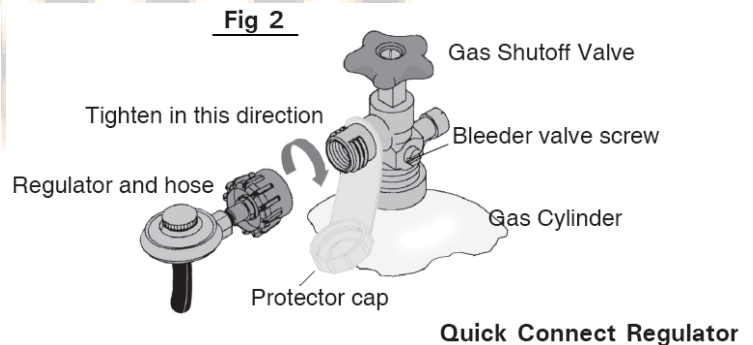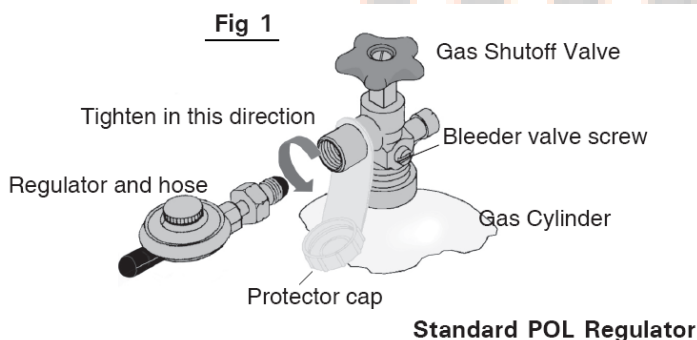


## Kontrollera om det finns gasläckor

Använd följande procedur för att kontrollera om det finns gasläckor.


Använd inte en öppen eldslåga för att kontrollera om det finns gasläckor.

- Blanda vatten och tvättmedel eller tvål i en liten behållare. Se till att lösningen blandas väl.
- Se till att gasolflaskans reglerventil är påslaget.
- Se till att grillens reglerventil är avstängd.
- Använd en borste eller sprayflaska för att applicera tvåtlösningen på slangen och dess anslutningspunkter. Se figur 3.
- Om det bildas bubblor innebär det att det finns en läcka.
- Dra åt eller omförsegla alla anslutningar som läcker.
- Om läckan kvarstår kontaktar du din återförsäljare eller tillverkaren.


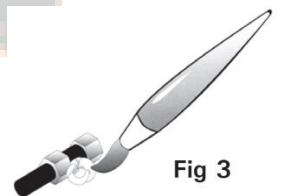


När grillen används utan vagn ser till du till att gasolflaska står på en stabil, plan och obrännbar yta, och att slangen inte är under stress, knäckt, vriden eller i kontakt med någon het yta. När du flyttar grillen kopplar du först bort gasolflaskan.

Grillens olika delar:

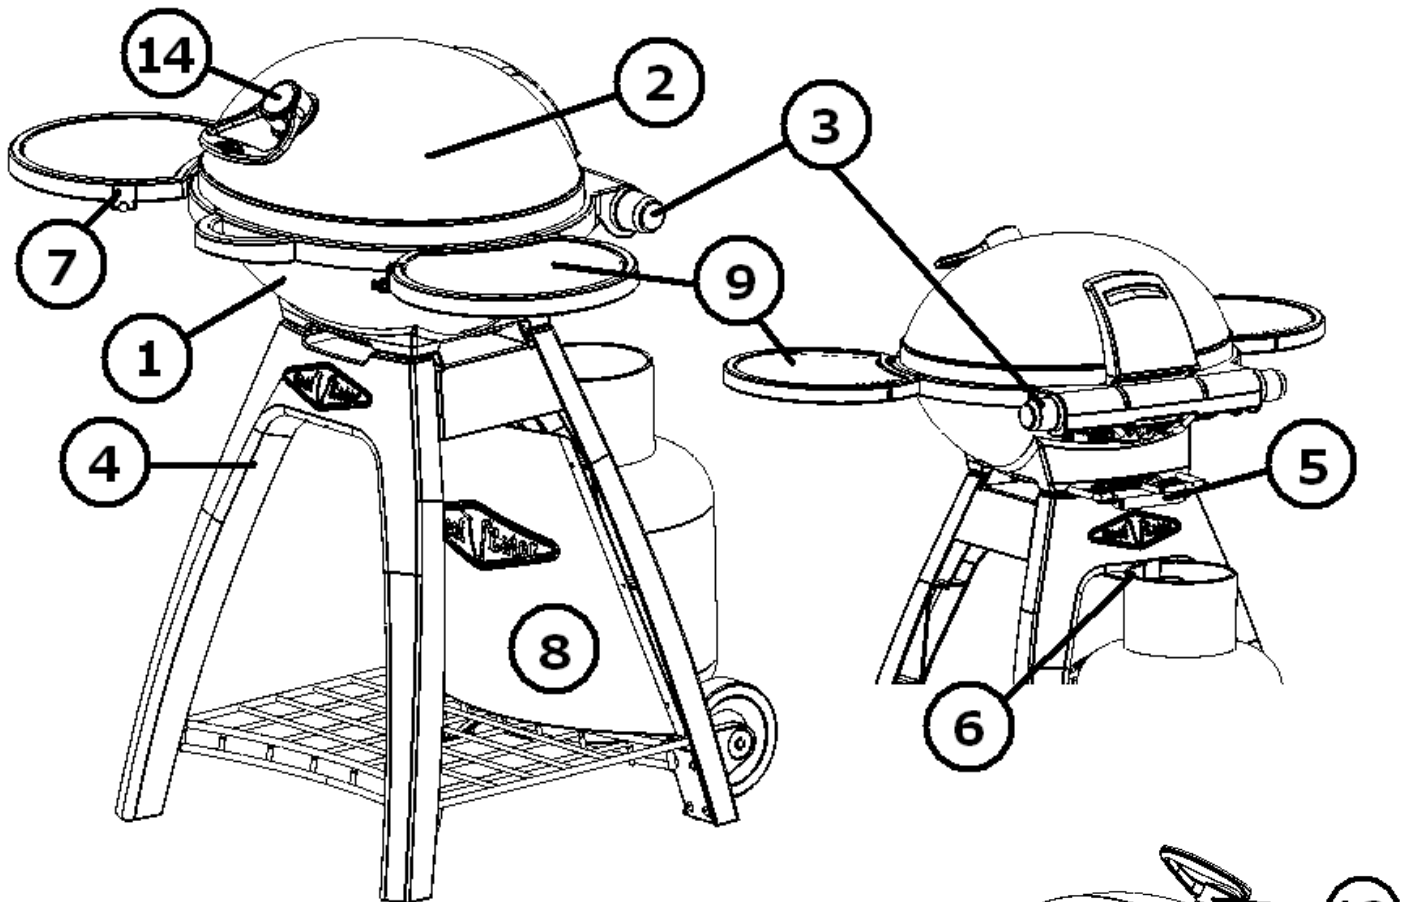

1. Balja
2. Lock
3. Kontrollvreden H + V
4. Ställning\*
5. U-bult
6. Hållare för gasolflaska
7. Slangfäste
8. Skyddsskärm för gasolflaska\*
9. Sidobord
10. Galler och stekbord
11. Brännarrör
12. Lockhandtag
13. Grillhandtag
14. Termometer\*\*
15. Dropplåda

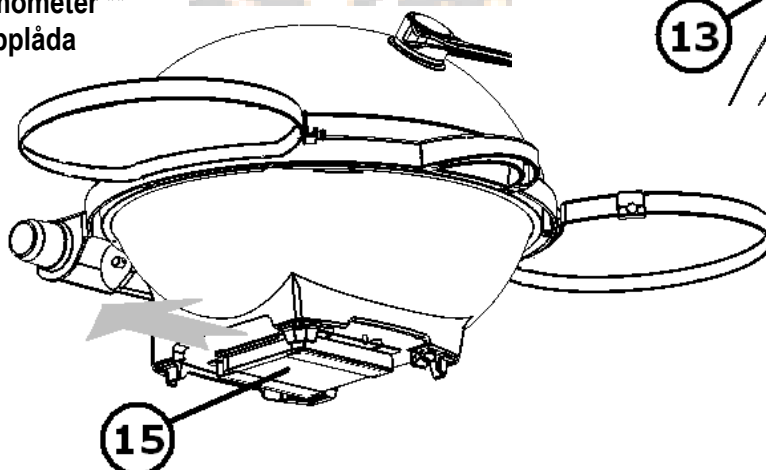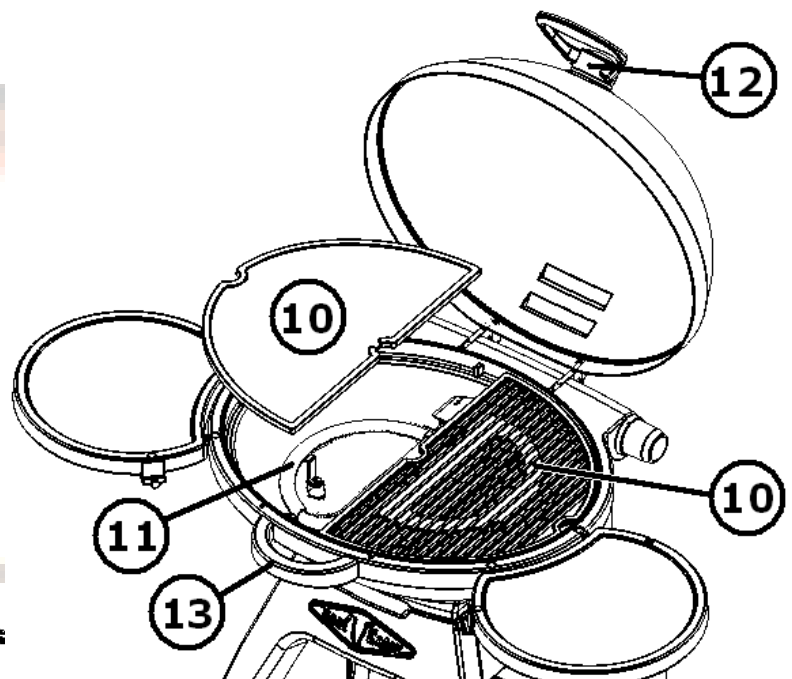

\* Ställning säljs separat

\*\* Medföljer intesamtliga modeller



## Monteringsanvisning

### Allmänt

Denna grill säljs är redo att användas och kräver minimala förberedelser.

Grillen kan monteras på en mobil ställning.

Ställningen sälj separat. Se bruksanvisningen som medföljer ställningen för anvisningar om hur ställning och grill monteras.

När du har packat upp grillen kontrollerar du följande:

1. Locket är ordentligt fastsatt i de 2 skåorna på grillen och kan lätt öppnas och stängas.
2. Båda brännarrören är korrekt fastsatt och säkrade med skruvar.
3. Placera galler och stekbord i grillen.  
**Obs!:** Gallret och stekbordet är reversibla och kan användas på båda sidor av grillen.
4. Placera droplådan i konsolerna och för in U-bulten.
5. Anslut till gasolkällan. Se sidan 4 för mer information.
6. Gör ett läckagetest.



OBSERVERA: U-bulten måste vara helt fastsatt medan du använder grillen

## Använda grillen:

### Innan du tänder grillen

Utför följande kontroller:


- Kontrollera att alla anslutningar är täta och läckagetestade. Kontrollera att gasregulatorer med handåtdragna rattar är säkrade.
- Kontrollera att båda kontrollvredena står i "OFF"-läge och att gastillförseln är avstängd.
- Kontrollera att grillens lock är uppfällt. Om locket är stängt finns det en risk för att gas ansamlas inuti grillen, vilket kan medföra fara.
- Denna grill får bara användas tillsammans med medföljande slang och regulator. Inspektera slangen och regulatorn regelbundet för tecken på sprickor eller andra skador. Vid nötning eller slitage ska regulatorn ersättas med en originalregulator från BeefEater.
- Kontrollera att det inte förekommer några fettavlagringar, matrester eller annan smuts på grillens botten.

### Droplådan

Droplådan sitter i 2 konsoler under grillen. Pannan kan skjutas in eller dras ut från vänster sida efter att U-bulten har avlägsnats.

Se till att droplådan alltid är på plats när du använder grillen för att undvika att fett droppar ner på ställningen. Töm och rengör droplådan regelbundet.

\*\*\* Kontrollera att grillen är rengjord inför varje användningstillfälle. \*\*\*

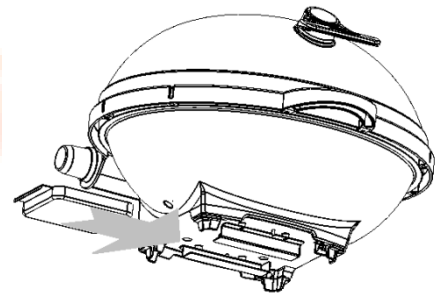

### Tända grillen

- Se till att grillen står på en plan, stabil och obrännbar yta.
- Se till att regulatorn är ansluten till gasolflaskan (se sidan 4 för regulatoranslutning), och att slangen inte är vriden eller ligger an en varm yta.
- Kontrollera att alla anslutningar är åtdragna, öppna gastillförseln och utför ett läckagetest. Se utförliga anvisningar på sidan 4.
- Kontrollera att grillens båda kontrollvreden står i läge "OFF".
- Kontrollera att galler och stekbord är korrekt placerade.
- Öppna gasolflaskans ventil.

### Observera:

Grillen är utrustad med en säkerhetsanordning som förhindrar att brännarna oavsiktligt kopplas på. Du **måste trycka grillens kontrollvrede inåt** för att frigöra låset och därefter kunna vrida.

### Tänd respektive brännare genom att följa denna procedur:

- Läs alla instruktioner innan du tänder.
- Öppna locket innan du tänder.
- Tryck in vredet och vrid moturs till läge "Hi".
- Om ingen gnista uppstår vrid du tillbaka till läge "Off", väntar i 5 minuter och försöker sedan igen.

Lågan ska vara klarblå med en gul spets.

När brännaren är tänd, tänder du den andra brännaren om så behövs.

 Om lågan har mycket gult i sig betyder det att förbränningen inte är korrekt inställd. Stäng av grillens brännare och se felsökningen i slutet av denna bruksanvisning.

 Båda brännarna måste alltid stå i läge "Low" så länge locket är stängt.

### Om brännaren inte tänds

Håll kontrollvredet intryckt och vrider medsols till "Off"-läge. Vänta i 5 minuter och upprepa sedan tändningsförfarandet steg 1 till 4 ovan.

Om du efter ett par försök fortfarande inte kan tända brännarna kontaktar du din återförsäljare innan du fortsätter.


### Manuell tändning

Tryck in och vrid vredet moturs till "Hi"-läge. För en lång tändsticka ner genom gallret för att omedelbart tända motsvarande brännare.

### Kontrollera om brännarna fungerar korrekt

Tänd respektive brännare enligt instruktioner i bruksanvisningen. Kontrollera att lågan är klarblå med en gul spets. För mycket gul färg kan justeras via lufttillförselreglaget på sidan av brännarens venturirör.

Om du inte kan få brännarna att fungera korrekt kontaktar du din återförsäljare.

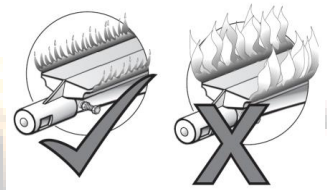

### Förbereda stekbordet och gallret:

Din grill har ett stekbord och ett grillgaller i porslinsmaljerat gjutjärn. Porslinsmalj är en hård, icke-rostande yta som garanterar att din matlagingsyta håller länge.

Stekbordet och gallret är redo att användas med du rekommenderas att tvätta dem med varm tvålvattenlösning och en mjuk trasa före användning.

 För att säkerställa en lång livslängd för stekbordets och gallrets porslinsmaljyta ska du undvika att repa ytan med metalldelar och skarpa redskap.

### Släcka en brännare

Tryck in och vrid brännarens kontrollvred medurs till "Off"-läge.

### Efter användning

Du rekommenderas att låta grillen stå på i cirka 10 minuter efter att du har avslutat matlagningen. Då bränner du bort överblivna matrester och spillolja vilket underlättar rengöringen.

1. Var noga med att stänga av alla kontrollvred och gastillförseln.
2. Låt grillen svalna.
3. Rengör dropplådan och matlagingsytor. Avlägsna eventuella matrester från grillens insida.
4. Sänk locket.

Gasolflaskans tillförselventil ska vara avstängd när grillen inte används.

### Direkt tillagningsmetod

Användas vanligen för traditionell grillning. Placera maten över den tända grillen. Lågor kan slå upp så se till att alltid vara försiktig när du lagar mat. Öppna locket och kontrollera grillningen med jämna mellanrum. Den direkta tillagningsmetoden rekommenderas för biffar, kotletter, korv och hamburgare.

 OBSERVERA: U-bulten måste vara helt fastsatt medan du använder grillen

### Indirekt tillagningssmetod

Indirekt matlagning innebär lite eller ingen värme direkt under maten. Brännaren som befinner sig direkt under maten står i läge "Off" eller "Low", och istället används den andra brännaren. Locket är stängt för att bevara värme och fukt. Med den här metoden cirkulerar värmen runt maten och tillagningen sker genom konvektion. Genom att bevara ångan inuti denna "utomhusugn" träffar den maten från alla håll och inte bara underifrån. Maten tillagas mer jämnt och bevarar sin fuktighet.

Den indirekta matlagningssmetoden påminner om den metod som det innebär att använda en vanlig ugn och rekommenderas för rotisseri, stekar, fågel, grytor, grönsaker och hel fisk.

Vid tillagning av en hel stek rekommenderas du att använda en stekhållare och en ugnform. Använd alltid en ugnform som är minst 35 mm hög eftersom grundare former lätt kan svämma över, vilket kan orsaka fettbrand.

**Observera:** om du har locket stängt får de två brännarna endast stå i läge "Low". En av brännarna kan stå i läge "Hi", men endast om den andra brännaren står i läge "Off".

### Styra brännarna

Grillens kontrollvred kan nu vridas till önskat värmeläge: "Hi", "Low" eller någonstans däremellan. Vredet behöver inte skjutas in när du väljer värmeläge.

### Rengöra dropplådan

Dropplådan sitter under grillen och skjuts in och ut från vänster sida (från grillens framsida sett). Dropplådan säkras med hjälp av U-bulten och för att ta bort dropplådan måste U-bulten först avlägsnas.

Rengör dropplådan noggrant före varje användningstillfälle.

### Förvara grillen

När grillen ska förvaras under längre perioder ska du kontrollera att alla reglage och ventiler är avstängda. Om grillen förvaras inomhus tar du bort gasflaskan och förvarar den i ett ventilerat utrymme utomhus. Gasolflaskor ska förvaras utomhus och utom räckhåll för barn. Gasolflaskorna får förvaras inomhus, i ett garage eller i något annat slutet utrymme.

Grillen bör täckas när den inte används. Använd t.ex. ett grillöverdrag i polyester eller vinyl.

### Teknisk information



**Observera:** Försök inte ändra produkten.

Varje avvikelse från fabriksinställningarna kan resultera i en säkerhetsrisk.

Förgreningsrörets anslutningsgånga:  
3/8 SAE hane/klämförband.

#### Gastruck:

LPG – 2,75 Kpa; 11" WC


NG – 1,0 Kpa; 4" WC

#### Storlek på gasmunstycke:

LPG – Ø 0,90 mm (Australien); Ø 0,95 mm (USA)

NG – Ø 1,50 mm;

Gas-input: 10Mj/Bnr, 9500BTU/Bnr

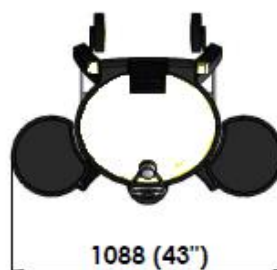

### Placera grillen:

Viktigast av allt är att komma ihåg att denna grill är avsedd endast för utomhusbruk. Se till att din grill är placerad på säkert avstånd från allt som kan fatta eld.

**Får endast användas utomhus:** Under inga omständigheter får denna grill användas inomhus. Det inkluderar garage och andra slutna utrymmen.

Avlägsna brännbara material: Se till att grillen står på minst 45 cm avstånd från brännbart material som trä, gyprock, papper och växter. Förvara inte brännbara material, bensin eller brandfarliga vätskor eller ångor på mindre än 45 cm från grillen.



**Tillräcklig ventilation:** Kontrollera att både grill och gasolflaska har tillräcklig ventilation. Detta är nödvändigt för att förbränningen ska fungera korrekt och för att förhindra att gas ansamlas.

**Stadigt, plant underlag:** Använd alltid grillen på ett plant underlag. Denna grill är inte avsedd för fritidsfordon och får inte installeras på en båt eller någon annan marin farkost.




**Skydd mot väder:** Skydda grillen från dåligt väder såsom regn och kraftiga vindar.

Det finns polyvinylöverdrag som har särskilt utformats för att passa denna typ av grillar.

**Underhållsåtkomst:** När din grill har installerats bör du kunna komma åt gasledning/slang, gasregulator, gasolflaska och alla avstängningsventiler. Tillåt fullständig åtkomst till hela gastillförselslang och regulator.

**Delvis slutna områden:** Många bakgårdar har områden som är delvis slutna, som t.ex. balkonger och pergolor. I vissa fall är det svårt att avgöra huruvida dessa delvis slutna utrymmen bör klassificeras som inomhus eller inte. Här följer några tydliga definitioner av sådana utrymmen:

Denna grilla ska endast användas ovan mark, utomhus och i en situation där naturlig ventilation föreligger, utan stillastående områden där gasläckage och lågor snabbt sprids via vind och naturlig konvektion. För användning i ett slutet utrymme måste utrymmet uppfylla ett av följande krav:
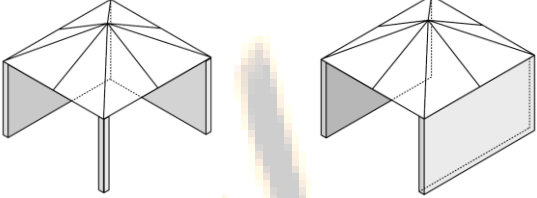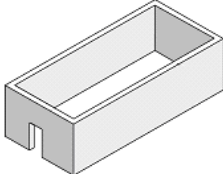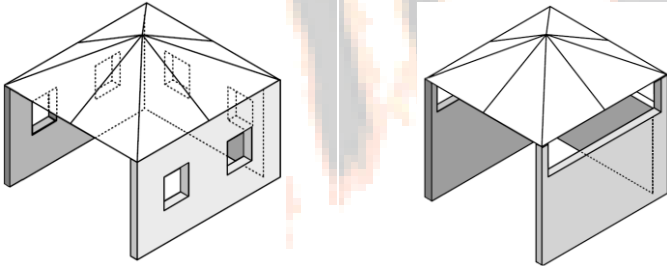
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>En partiell inneslutning med ett överliggande tak och högst två väggar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| <p>En inneslutning med väggar på alla sidor men minst en permanent öppning på marknivå och inget överliggande tak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <p>För en partiell inneslutning som består av ett överliggande tak och minst två väggar ska följande gälla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Minst 25 % av den totala väggytan är helt öppen, och</li> <li>▪ Minst 30 % av den återstående väggytan är öppen och tom.</li> </ul> <p>När det gäller balkonger ska minst 20 % av de totala väggytorna på sidan, bakom och framför under hela tiden vara öppna och tomma.</p> |  |



**OBSERVERA:** I Nordamerika är det förbjudet att använda en grill under något som helst överliggande tak.

### Ansluta regulatorn till gasolflaskan



Kontrollera att "Gastyp"-etiketten och typskylten på grillens baksida stämmer överrens med den gas som du avser använda.

Slangen och regulatorn har anslutits till grillen och läckagetestats på fabriken. Ta inte isär onödan.

1. Se till att brännarventilerna står i läge "Off".
2. Skruva fast regulatorn på gasolflaskan och dra åt för hand. Se utförliga anvisningar på sidan 4.

### Observera:

- Om du flyttar grillen från en plats till en annan ska du aldrig dra gasolflaskan bakom dig. Koppla först bort gasolflaskan, flytta grillen och flaskan separat, och koppla sedan ihop dem på nytt.
- Vid förvaring eller byte av gasolflaska kopplar du enbart bort slangen från flaskan, inte från grillen.
- Se bruksanvisningen som medföljer ställningen för monteringsanvisningar.



- U-bulten ska **alltid** vara helt fastsatt, oavsett om grillen används eller inte.

## Underhåll

1. Använd endast en mjuk trasa eller svamp för att rengöra grillens ytor. Torka sedan av försiktigt.
2. Undvik att lämna kvar sura eller alkaliska ämnen på stekbordet eftersom detta kan orsaka missfärgning och korrosion.
3. Se till att tändarsonden är rengjord. Torka bort synligt vatten och smuts.
4. Rengör grillen efter varje användning för att bibehålla dess utseende och förlänga dess livslängd. Använd inte frätande eller starka rengöringsmedel på grillen.

| Service- och underhållsscheman                                    | Efter varje användning | Var sjätte månad | Vartannat år |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| Kontrollera om gastillförselslang(ar) har sprickor och läckor     | ✓                      |                  |              |
| Kontrollera om gasregulatorn har några läckor                     | ✓                      |                  |              |
| Kontrollera att alla gasanslutningar är täta                      | ✓                      |                  |              |
| Inspektera och rengör tändmodul och slang                         |                        | ✓                |              |
| Inspektera och rengör grillens brännare                           |                        | ✓                |              |
| Inspektera och rengör gasinjektorer                               |                        |                  | ✓            |
| Kontrollera gasflaskans reglerventil                              |                        |                  | ✓            |
| Inspektera reglerventiler                                         |                        |                  | ✓            |
| Inspektera och säkra grillens och ställningens invändiga struktur |                        |                  | ✓            |

## Installationsalternativ

Innan du fortsätter måste du fastställa vilken gastyp som din grill kommer att köras på, och vilken typ av installation som krävs.

### **Naturgas eller gasol/propangas.**

Innan du påbörjar en installation eller montering ska du kontrollera att den gastyp som grillen är avsedd för överensstämmer med den gastyp som du har tillgängligt. I de flesta länder är alternativen naturgas eller gasol/propangas. Gastyp-etiketten sitter på grillens baksida. Om din grill använder fel gastyp eller om du är osäker kontaktar du din återförsäljare innan du går vidare. Att använda fel typ av gas i en grill är extremt farligt.

**Omvandling av naturgas:** Nyinköpta grillar är utformade för att användas med gasol/propangas. Naturgaskonverteringssatser finns tillgängligt för att din grill ska kunna drivas med naturgas. Detta kit innehåller alla delar som behövs för installationen.

## Service:

När du kontaktar eftermarknadsservice är det bra om du har information om din grill till hands. Du behöver inte registrera din garanti. Däremot ska du behålla ditt kvitto eller inköpsbevis. Om du åberopar garantin för denna grill måste du lämna en kopia av ditt inköpsbevis. Inga krav på garanti godtas utan ett inköpsbevis. För reservdelar och service kontaktar du närmaste BeefEater-återförsäljare.

För att kunna lämna de uppgifter som krävs kan det underlätta om du antecknar dem här:

Grillmodell \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Inköpsdatum \_\_\_\_\_

Inköpsställe: \_\_\_\_\_

Bilderna i den här bruksanvisningen är endast avsedda i illustrationssyfte. Till följd av kontinuerliga förbättringar kan ändringar i konstruktion, material, specifikationer och produktinformation inträffa när som helst och utan

## **Garanti:**

Våra produkter levereras med garantier som inte kan uteslutas enligt den australiensiska konsumentlagstiftningen. Du har rätt till ersättning eller återbetalning i händelse av ett större produktfel, och till ersättning i händelse av andra rimligen förutsebara förluster eller skador. Du har också rätt att få produkten reparerad eller utbytt om den inte är av godtagbar kvalitet och om felet inte utgör ett större fel. Skulle någon produktkomponent gå sönder till följd av ett tillverkningsfel eller felaktiga material inom den angivna tiden från inköpsdatum, kommer BeefEater eller dess återförsäljare reparera eller (beroende på vad återförsäljaren väljer) byta ut den defekta delen utan kostnad.

### **Gasol-/propangasflaska**

Gasflaskans tillverkare är ansvarig för flaskans material, tillverkning och prestanda. Kontakta din återförsäljare eller flasktillverkaren för frågor angående garantikrav eller service.

### **Garantiadministration**

I Australien administreras garantin av Woodland Home Products.

För att säkerställa en snabb hantering av ett eventuellt garantikrav ska du vara noga med att registrera alla uppgifter om din grill, inklusive dess serienummer. Se till att ha denna information samt en kopia av inköpskvittot nära till hands för framtida bruk. Observera: Serienumret hittar du på typskylten eller på första sidan i den här bruksanvisningen.

## **OMFATTAS INTE**

### **Förvaring**

Grillen bör i så stor utsträckning som möjligt skyddas från sol, vind, vatten och eld. När grillen har svalnat och rengjorts ska den förvaras under tak. Regnskydd är ett extra tillbehör som bidrar till att säkerställa flera år av problemfri drift.

Denna garanti ersätter inte köparen eller någon annan person för skador, fel eller förlust som uppstår på grund av något av det följande:

- Bristande underhåll, försummelse, felaktig användning, olycka eller felaktig installation av grillen.
- Repor, märken, korrosion eller missfärgning orsakad av värme, slipande eller kemiska rengöringsmedel, alternativt flisning av porslin eller målade delar.
- Korrosion eller skada till följd av exponering för väder och vind, fettbränder, insekter, väderförhållanden eller hagel.
- Rengöring och normalt slitage. Servicesamtal av detta slag är avgiftsbelagda.
- Rost på stålplattor och brännare.
- Kommersiell användning av grillen.
- Ej fackmässigt utförda reparationer under garantitiden.
- Kostnader för borttagning eller ominstallation.
- Sprickor och söndervittring av plastdelar till följd av exponering för väder och vind, värme, insekter, kemikalier eller livsmedelssyror.

**Observera:** Grillen ska täckas när den inte används.

**Observera:** Rost avlägsnas med hjälp av en skrubbsvamp doppad i matolja. Matlagningssyorna ska täckas när de inte används.

| <b>Garantivillkor (år)</b> |          |
|----------------------------|----------|
| <b>Grill</b>               |          |
| Grillstomme                | <b>5</b> |
| S/S-brännare               | <b>2</b> |
| Gjutjärnshållar            | <b>2</b> |
| Ventiler                   | <b>2</b> |
| Tändsystem                 | <b>2</b> |
| Alla andra delar           | <b>2</b> |
| <b>Lock</b>                |          |
| Lock                       | <b>3</b> |
| Gjutlegeringsdelar         | <b>2</b> |
| Alla andra delar           | <b>2</b> |

**Ställning\***

Alla ställningsdelar

2

**Villkor för garanti**


1. Grillen levereras till Beefeater-återförsäljarens serviceavdelning eller auktoriserade serviceverkstad och alla fraktagifter betalas av ägaren. Inget ansvar tas för skada under transporten.
2. Grillen ska användas och underhållas i enlighet med de medföljande instruktionerna.
3. Reparationer eller service ska utföras av en behörig person. Installationen måste överensstämja med tillämpliga gas-, el- och byggstandards i enlighet med lokala föreskrifter.
4. Inga ändringar eller reparationer får utföras utan återförsäljarens samtycke. Sådana eventuella reparationer eller utbyte av delar förlänger inte garantiperioden.
5. Inköpsbevis och detta garantikort måste tillhandahållas för att verifiera inköpsdatum och fastställa garantiperioden. Endast den ursprungliga köparen täcks av denna garanti.
6. Garantitiden räknas från inköpsdatum.
7. I de fall denna garanti strider mot statliga lagar har köparens lagstadgade rättigheter företräde.
8. Om delar från andra tillverkare har installerats ogiltigförklaras garantin.

**Felsökning**

| Problem                                                                                     | Möjlig orsak                                        | Lösning                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lågan slocknar under användning.                                                            | Gasolflaskan är tom.                                | Byt gasolflaska.                                                                                                                          |
|                                                                                             | Det finns luft i slangarna.                         | Tänd på nytt och låt brinna ett kort tag så att luften rensas ut.                                                                         |
|                                                                                             | Blockering                                          | Sök professionell hjälp.                                                                                                                  |
| Grillen tänds inte                                                                          | Gasolflaskans ventil är stängd.                     | Stäng av och öppna sedan gasolflaskans ventil.                                                                                            |
|                                                                                             | Det finns luft i slangarna.                         | Tänd på nytt och låt brinna ett kort tag så att luften rensas ut.                                                                         |
|                                                                                             | Gummislangen har vridits, deformerats eller klämts. | Lossa slangen och inspektera för skador och läckage.                                                                                      |
|                                                                                             | Ingen gnista.                                       | Se om det finns en gnista i slutet av röret. Om inte, sök professionell hjälp.                                                            |
|                                                                                             | Ingen pilotlåga.                                    | Kontrollera att antändningsröret inte är blockerat. Om så är fallet, sök professionell hjälp.                                             |
| Illaluktande gasångor                                                                       | Skador på slangen                                   | Stäng av flaskventilen och byt ut slangen.                                                                                                |
|                                                                                             | Läckage                                             | Gör ett läckagetest och täta vid behov. Om läckaget inte kan åtgärdas ska du inte använda grillen utan istället söka professionell hjälp. |
|                                                                                             | Brännaren slocknar                                  | Stäng ventilerna, vänta 5 minuter och försök sedan tända på nytt.                                                                         |
|                                                                                             | Felaktig förbränning                                | Sök professionell hjälp.                                                                                                                  |
| Det ser ut att vara ett mellanrum mellan lågan och brännaren eller så avger lågan ett ljud. | Blockering av brännarportar.                        | Rengör brännaren noggrant. Om problemet kvarstår, sök professionell hjälp.                                                                |
|                                                                                             | Felaktigt gastryck                                  | Sök professionell hjälp.                                                                                                                  |
| Lågan har en gul spets.                                                                     | Luft/gasblandningen i brännaren är felaktig.        | Försök att justera brännarens luftöppning för att få bort den gula färgen. Om problemet kvarstår, sök professionell hjälp.                |

| index | Artikelnr | Description                     |
|-------|-----------|---------------------------------|
| 1     | B01 0011  | Kropp                           |
| 2     | B03 0011  | Lock                            |
| 3     | B01 0012  | Gångjärn till locket            |
| 4     | B06 0012  | Avståndsstycke till handtaget   |
| 5     | B04 0011  | Täckskruv till handtag          |
| 6     | B09 0011  | Termometer (tillval)            |
| 7     | B01 0013  | Lockhandtag                     |
| 8     | B06 0013  | Handtagsplatta                  |
| 9     | B06 0014  | Sidobord                        |
| 10    | B01 0016  | Krok                            |
| 11    | B06 0015  | Grillhandtag                    |
| 12    | B02 0017  | Dropplåda                       |
| 13    | B09 0020  | Ben                             |
| 14    | B04 0012  | Konsol till dropplåda (Vänster) |
| 15    | B04 0013  | Konsol till dropplåda (Höger)   |
| 16    | B06 0016  | Vrede (H eller V)               |
| 17    | B09 0012  | Fjäder (V+H)                    |
| 18    | B02 0012  | Brännarskydd                    |
| 19    | B02 0011  | Gångjärnsstav                   |
| 21    | B01 0015  | Gångjärnskonsol                 |
| 22    | B07 0012  | Stekbord                        |
| 23    | B07 0011  | Grillgaller                     |

## Reservdelar:

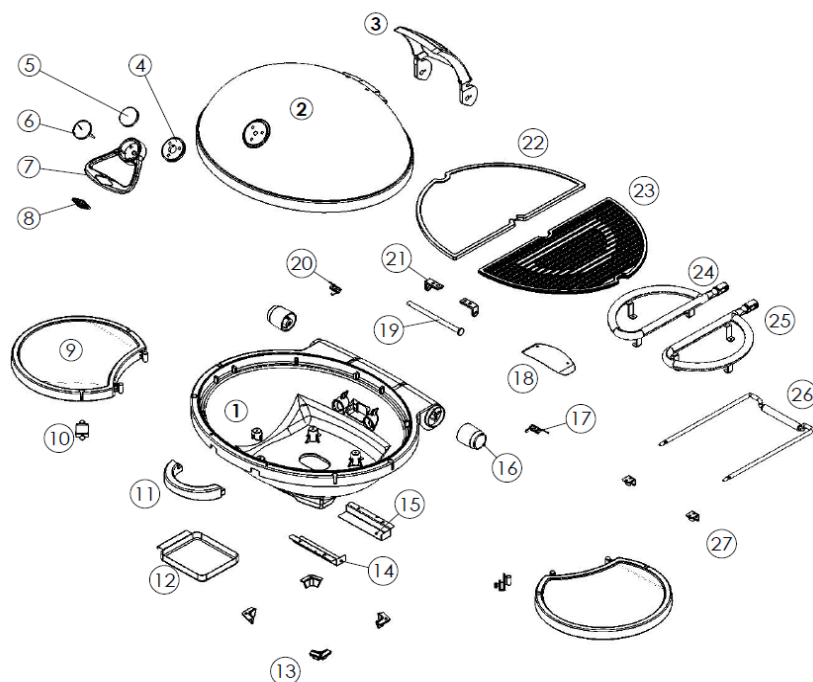

|    |          |                                           |
|----|----------|-------------------------------------------|
| 24 | B02 0013 | Brännare (vänster, (sett framifrån))      |
| 25 | B02 0014 | Brännare (höger (sett framifrån))         |
| 26 | B02 0015 | U-bult                                    |
|    | B02 0016 | U-bultsfästen                             |
|    | B09 0017 | Ventil (vänster (sett framifrån))         |
|    | B09 0027 | Ventil (höger (sett framifrån))           |
|    | B09 0019 | AL-rör (vänster (sett framifrån))         |
|    | B09 0028 | AL-rör (höger (sett framifrån))           |
|    | B09 0016 | Förgreningsrör (vänster (sett framifrån)) |
|    | B09 0029 | Förgreningsrör (höger (sett framifrån))   |
|    |          | Tändmodul (höger)                         |
|    |          | Tändmodul (vänster)                       |
|    | B09 0030 | Flexibel cross gas-slang                  |
|    | B09 0031 | Injektorhållare                           |
|    | 040262   | Injektor 0.90 LPG                         |
|    | 040263   | Injektor 1.50 NG                          |
|    | B09 0015 | Slang och regulator                       |
|    | B09 0025 | Regnskydd (långt)                         |
|    | B09 0026 | Regnskydd (kort)                          |
|    | B05 0002 | Bruksanvisning grill                      |

### Woodland Home Products

3-5 Birmingham Av, Chester Hill,  
NSW, Australien, 2162

Tel: 1800 356 660

Fax: 02 9724 8899

E-post: mail@beefeaterbbq.com

Webbplats: www.beefeaterbbq.com

USA, avgiftsfritt: 1866 550 2333

Bugg\_Ins\_Au\_V0.1